



Nachrüstung Seitenaufprallschutz Golf 2

Teileliste (2-türig):


- 2x 191 831 505 - Träger
- 2x 191 837 865 - Abdeckkappe
- 4x N 010 238 20 - Sechskantschraube M8x15
- 4x N 900 641 01 - Spannscheibe

Teileliste (4-türig, hinten):

- 2x 193 833 808 - Träger
- 2x 167 839 453 - Abdeckkappe
- 4x N 010 238 20 - Sechskantschraube M8x15
- 4x N 900 641 01 - Spannscheibe

Teile 2 Türen:



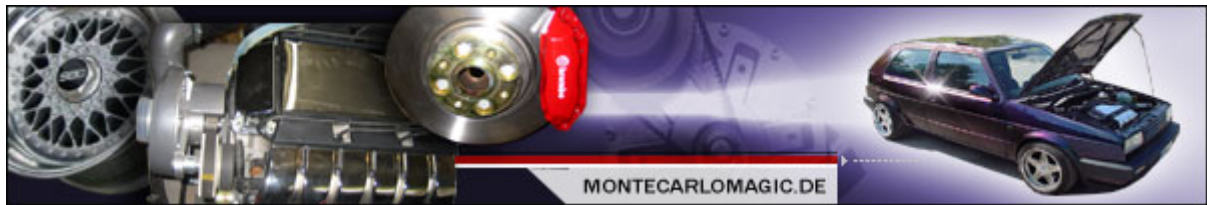

Hier ein Bild von der Tür, bei der das Loch für die Trägerdurchführung bereits angezeichnet ist!

Die benötigten Maße sind:

- vom Schloss 50mm nach unten (obere Kante des Ovals)
- von der Türinnenkante 38mm nach "außen" (Mittelpunktlinie des Ovals)
- das Oval hat das Maß 47x35mm

Außerdem ist das Befestigungsloch für den Träger auch schon gebohrt. Um das Befestigungsloch des Trägers zu bohren, schaut einfach mal IN die Tür rein. Ca. 25mm unterm Schloss und 20mm nach aussen seht Ihr von innen im Blech sozusagen schon ein "vorgeformtes" Loch. Das muss mit einem 8,5er Bohrer durchgebohrt werden.




Trägerdurchführungsloch bohren:



Nun mit einem 3er Bohrer innerhalb der angezeichneten Linie das Oval sauber ausbohren!

Das Ergebnis ;-)



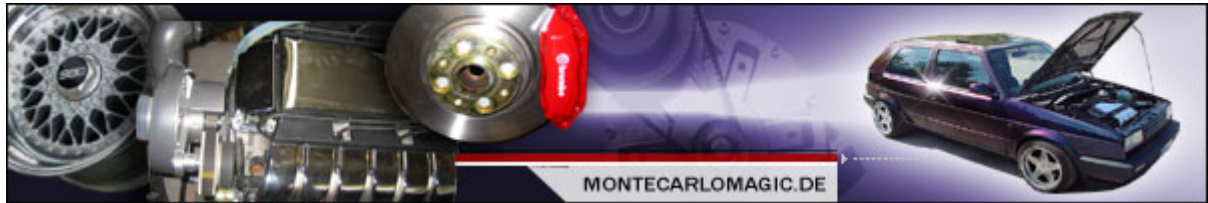

Trägerbefestigungsloch vorn bohren:



Mehr "Gefüttel" ist es das Loch vorn zu bohren!
Dafür müsst Ihr vom oberen Türscharnier 90mm nach unten und von der Türinnenkante 22mm nach "außen" messen! Auch diese Bohrung wird mit einem 8,5er Bohrer gebohrt!

Nun den Träger durch das ovale Loch in die Tür einführen und zuerst an der Schlosseite mit 25Nm und dann die andere Seite ebenfalls mit 25Nm anziehen!

FERTIG!