



Relaisplatzbelegung neue ZE (Vorderseite):

1. Relais für Klimaanlage (13)
2. Relais für Heckscheibenwischer und –wascher (72)
3. Relais für Steuergerät Digifant/Digijet (30, 32) oder Steuergerät Schubabschaltung (61)
4. Entlastungsrelais für x-Kontakt (18)
5. Steuergerät für Kühlmittelmangelanzeige (43)
6. Warnblinkrelais (21) oder Warnblinkrelais für Anhängerbetrieb (22)
7. Relais für Scheinwerfer-Renigungsanlage (33)
8. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik (19)
9. Steuergerät für Sicherheitsgurt-Warnsystem (4, 29)
10. Relais für Nebelscheinwerfer (51, 53)
11. Relais für Doppeltonhorn (53) oder Steckbrücke für Signalhorn
12. Relais für Ansaugrohrvorwärmung (1) oder Kraftstoffpumpenrelais (67, 80) oder Relais für Glühkerzen (60)
13. Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf (31) oder Steuergerät für Kraftstoffpumpennachlauf (90) oder Steuergerät für Leerlaufdrehzahlanhebung (82)
14. Relais für Anlasssperr (53) oder Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf (31) oder Steuergerät für Katalysatorkontrolle (44) oder Relais für Ansaugrohrvorwärmung (1) oder Steuergerät für Kraftstoffpumpennachlauf (90)
15. Relais für Hydraulikpumpe ABS (78) oder Sicherung für Kühlmittelpumpe
16. Relais für ABS (79)
17. nicht belegt
18. Sicherung für elektrische Sitzverstellung oder Steuergerät für Freilaufsperr (83) bis Modelljahr 1990
19. Relais für automatisches Getriebe (53) oder Relais für Mühlmittelpumpe
20. Steuergerät für Freilaufsperr (83) bis Modelljahr 1990 oder Steuergerät für Glühzeitautomatik (47)
21. Relais für Fensterheber (24)
22. Sicherung für Ventile ABS, Hydraulikpumpe ABS
23. Sicherung für Klimaanlage, elektrische Sitzverstellung, Vorbereitung – Funkgerät
24. Sicherung für Fensterheber

Hinweise:

Die Klammer hinter der Bauteilebezeichnung verweist auf die Produktionssteuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Je nach Ausstattung ist eine abweichende Belegung oberhalb der Relaisplatte möglich.




Sicherungsbelegung neue ZE (Vorderseite):

1. Abblendlicht links (56b)	10A
2. Abblendlicht rechts (56b)	10A
3. Instrumenten- und Kennzeichenbeleuchtung (58)	10A
4. Handschuhfachleuchte (15)	15A
5. Scheibenwasch- und Waschanlage (x)	15A
6. Frischluftgebläse (x)	20A
7. Stand- und Schlusslicht rechts (58R)	10A
8. Stand- und Schlusslicht links (58L)	10A
9. beheizbare Heckscheibe (x)	20A
10. Nebelscheinwerfer	15A
11. Fernlicht links (56a)	10A
12. Fernlicht rechts (56a)	10A
13. Signalhorn (15)	10A
14. Rückfahrleuchte, beheizbare Spritzdüsen (15)	10A
15. elektromagnetischer Absteller, Kraftstoffpumpennachlauf (15)	10A
16. Schalttafeleinsatz (15)	15A
17. Warnblinkanlage (15)	10A
18. Kraftstoffpumpe, Heizung Lambda-Sonde	20A
19. Lüfter für Kühlmittel, Relais für Klimaanlage (30)	30A
20. Bremslicht (30)	10A
21. Innenleuchten (30), Digitaluhr (30)	15A
22. Radioanlage / Zigarettenanzünder (30)	10A



Ansicht neue ZE (Vorderseite):

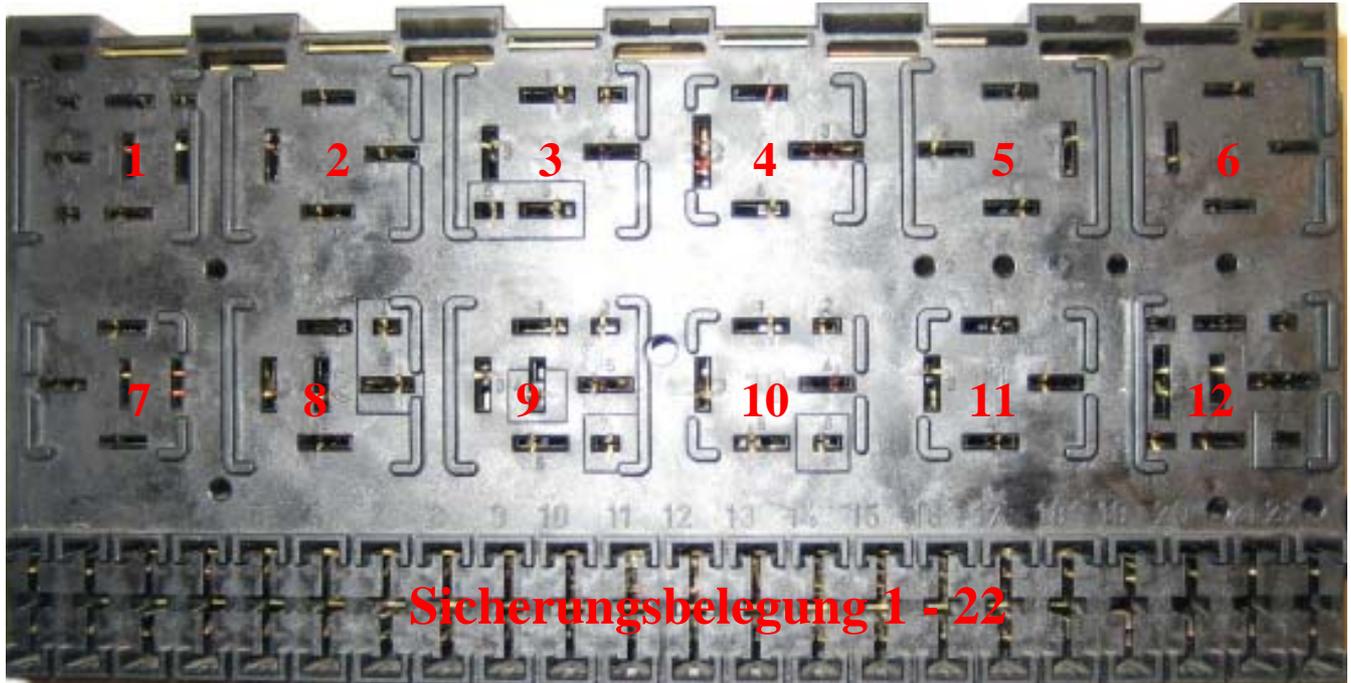



Belegung der Mehrfachstecker (Rückseite):

- A1 Stecker (gelb), 8-fach, Leitungsstrang Scheinwerfer
- A2 Stecker (gelb), 8-fach, Leitungsstrang Scheinwerfer
- B Stecker (grün), 6-fach, für Scheinwerferreinigungsanlage
- C Stecker (gelb), 8-fach, Leitungsstrang Scheinwerfer
- D Stecker (grün), 12-fach, für Mehrausstattungen
- E Stecker (grün), 5-fach, Leitungsstrang Armaturen
- F Stecker (weiß), 9-fach, Leitungsstrang Motorraum rechts
- G1 Stecker (weiß), 12-fach, Leitungsstrang Motorraum rechts
- G2 Stecker (weiß), 12-fach, Leitungsstrang Motorraum rechts
- H1 Stecker (rot), 10-fach, Leitungsstrang Lenkstockschalte
- H2 Stecker (rot), 8-fach, Leitungsstrang Lenkstockschalte
- J Stecker (rot), 10-fach, Leitungsstrang Lenkstockschalte
- K Stecker (schwarz), 12-fach, Leitungsstrang hinten
- L Stecker (schwarz), 7-fach, Leitungsstrang hinten
- M Stecker (schwarz), 6-fach, Leitungsstrang hinten
- N Stecker (grün), 6-fach, Leitungsstrang Klimaanlage
- P Stecker (blau), 9-fach, Leitungsstrang Heckscheiben- und Nebelscheinwerferschalte
- Q Stecker (blau), 6-fach, Leitungsstrang Armaturen
- R Stecker (blau), 10-fach, Leitungsstrang Lichtschalter
- S Stecker (weiß), 5-fach, Leitungsstrang Motorraum rechts
- T Stecker (grün), 2-fach
- U1 Stecker (blau), 14-fach, Leitungsstrang Schalttafeleinsatz
- U2 Stecker (blau), 14-fach, Leitungsstrang Schalttafeleinsatz
- V Stecker (grün), 4-fach, Leitungsstrang Multifunktionsanzeige
- W Stecker (grün), 6-fach, für Mehrausstattungen
- X Stecker (grün), 8-fach, Leitungsstrang Kontrollleuchten (Anhängerbetrieb, ABS)
- Y Einzelstecker, Klemme 30
- Z1 Einzelstecker
- Z2 Einzelstecker, Klemme 31
- 30 Einzelstecker, Klemme 30
- 30B Einzelstecker



Ansicht neue ZE (Rückseite):

